


モスクリーンカール取付マニュアル

1. 蛍光灯を取り外してください。

- 必ず電源を切り、充分冷やしてから作業してください。
- 転落事故などないよう足場の確保は確実に行ってください。

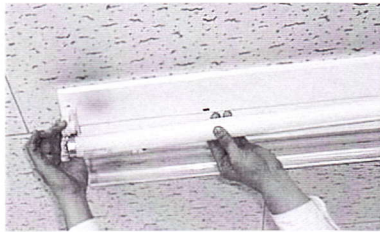



2. 蛍光灯を拭いてください。

- 見た目がきれいでも、汚れている場合があり、汚れがフィルムに転移して雲状の汚れとなりますので充分乾拭きを行ってください。




3. モスクリーンカールを巻いてください。

- フィルムの端からフィルムを広げて蛍光灯に巻きつけてください。
- フィルムの巻き端が**蛍光灯と平行になる**ように調整してください。
- 蛍光灯のガラス部分よりフィルムは長くしていますので、両端のアルミ金具に均等にかぶる様にセットしてください。
- 蛍光灯の器具に取り付けたとき、**フィルムの端が天井を向く**ようにセットしますので、二本の端子を基準にしてフィルムを回転させながら、右図のイラストを参考にセットしてください。

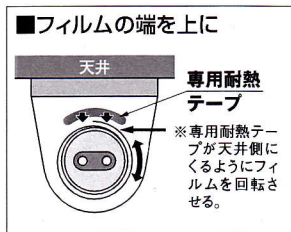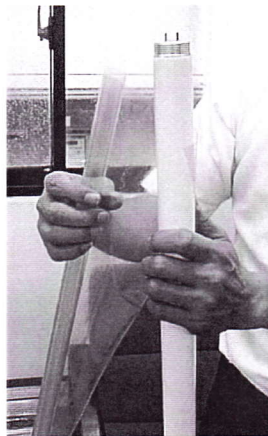

4. 屋外使用の場合は、同梱の専用耐熱テープで留めてください。

- 強風でフィルムが飛び外れることがありますので、付属の専用耐熱テープを蛍光灯の両端**10~20cm**のところに**2箇所**留めてください。

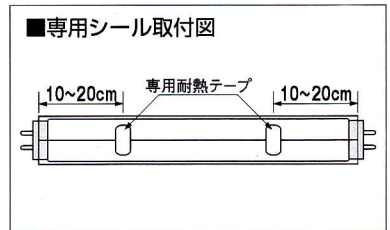

5. 蛍光灯の器具に取り付けてください。


- 取付けの際フィルムの巻き端部分を**天井側**に向けて蛍光灯に取り付けてください。




110Wタイプ蛍光灯の取り付け方法

110Wのロングタイプ蛍光灯に装着する場合は、40W用のモスクリーンカールを2つつなげてご使用ください。


- ①蛍光灯の両側それぞれにモスクリーンカールを巻きつけ、付属の耐熱テープで留めておきます。この時、中央部分に少し隙間を開けておきます。

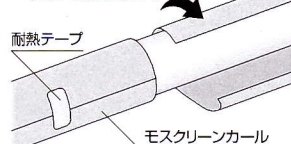


- ③お互いのモスクリーンカールを、別売のジョイントテープで貼り合わせて固定します。

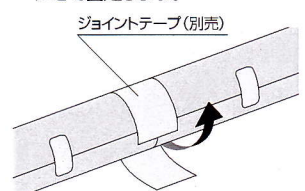

- ②お互いのモスクリーンカールをスライドさせて、隙間を埋めてください。

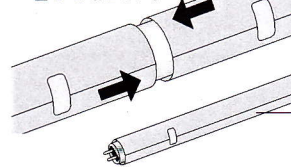

- ④口金部分が出るように調整して完成です。


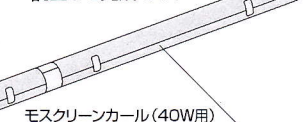


※つないだ時に端がはみ出る場合は、ハサミでカットできます。



カールホルダー(別売)の装着方法

※カールホルダーを別途購入していただきますと、より飛散防止効果が得られます。

1. 蛍光灯両端の口金にカールホルダーを広げながら被せます。(口金が見えるくらいまで)
2. 蛍光灯にモスクリーンカールを平行に巻き付けます。(カールホルダーにかかるくらいまで)

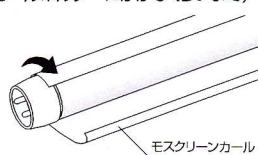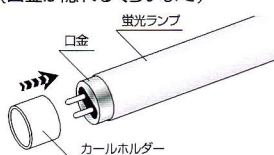

3. カールホルダーの端をめくり上げ、モスクリーンカールに被せながら折り曲げます。
4. 蛍光灯のプラグ部分全体が出るように、カールホルダーのめくり度合いを調整します。

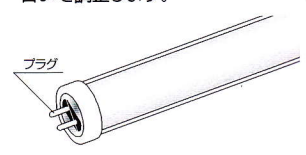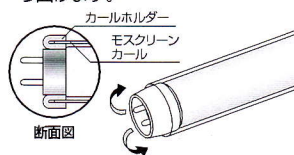

※カールホルダーを取り付けた場合の専用耐熱テープを貼る位置は、従来より内側(ランプ両端より約40cmくらい)のところにしてください。